


L508 Radarowe światło tylne Instrukcja obsługi

Opis produktu

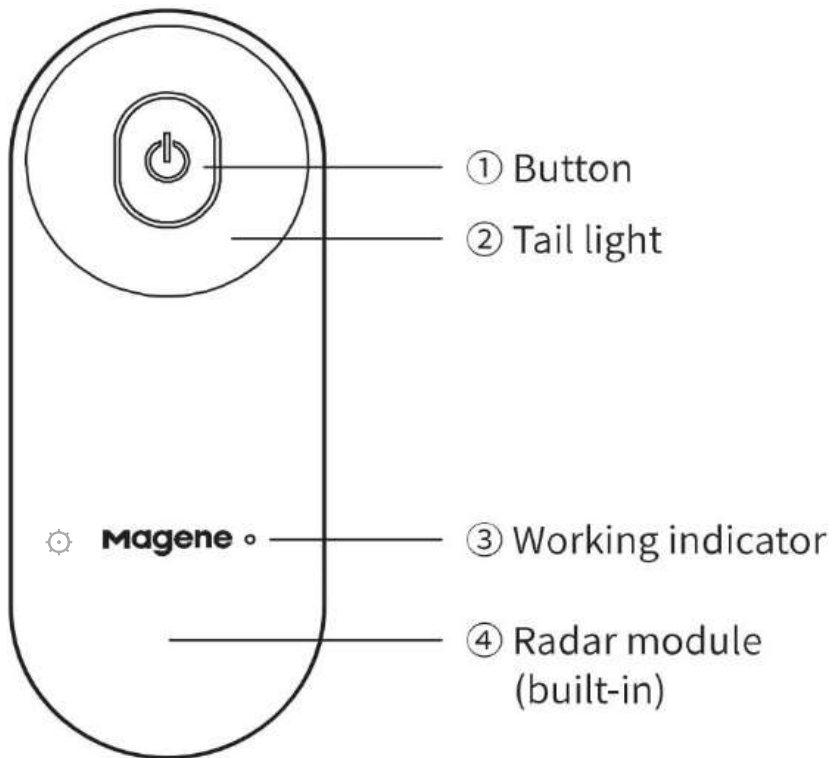

Jako urządzenie, które może monitorować zbliżające się pojazdy z tyłu w pewnym zakresie, Magene L508 zawiera mikroradar i sterowane w kilku trybach światło tylne. Może być używany razem z wyświetlaczem, aby poprawić postrzeganie otoczenia podczas jazdy.

To urządzenie może poprawić wykrywanie otoczenia, ale nie zastępuje uwagi i oceny rowerzysty. Zawsze zwracaj uwagę na warunki drogowe i jedź bezpiecznie.

(1) Przycisk	Włączanie/wyłączanie, przełączanie trybu pracy	Naciśnij i przytrzymaj przez 2s, aby włączyć lampkę
(2) światło tylne;	Tylne światło ostrzegawcze, z wieloma trybami migania	Kliknij przycisk 1, aby przełączyć tryb: Tryb stały—> Tryb błyskowy—> Tryb impulsowy—> Tryb peletonu—> Tryb radaru
(3) Wskaźnik pracy	Wskazania diody takie jak: stan zasilania, stan ładowania, tryb pracy itp.	
(4) Moduł radarowy (wbudowany)	Moduł nadajnika radarowego służący do monitorowania poruszających się obiektów z tyłu	

Wskaźnik pracy L508


Działanie wskaźnika	Opis
Wskaźnik miga szybko	Słaba bateria
Wskaźnik miga powoli	Ładowanie, gaśnie po pełnym naładowaniu
Wskaźnik migocze	Trwa aktualizacja oprogramowania układowego
Wskaźnik gaśnie w stanie roboczym	Funkcja radaru wyłączona
Wskaźnik jest zawsze włączony	Awaria radaru

Tryb światła tylnego L508

Tryb	Jasność wskaźnika	Domyślne ustawienie lampy błyskowej
Tryb stały	Włączony	Brak
Tryb z błyskiem	Włączony	Powolne
Tryb impulsowy	Włączony	Powolne
Tryb peletonu	Łagodny	Brak
Tryb radaru	Brak	Brak
Hamulec	Jasny rozbłysk	Włączone przez 3 sekundy

Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia

Środki ostrożności podczas instalacji. Wybierz odpowiednią pozycję do zainstalowania urządzenia, aby upewnić się, że nie wpłynie to na bezpieczeństwo Twojej jazdy. Zainstaluj urządzenie na odpowiedniej wysokości rury podsiodłowej, aby uzyskać optymalny zasięg wykrywania.

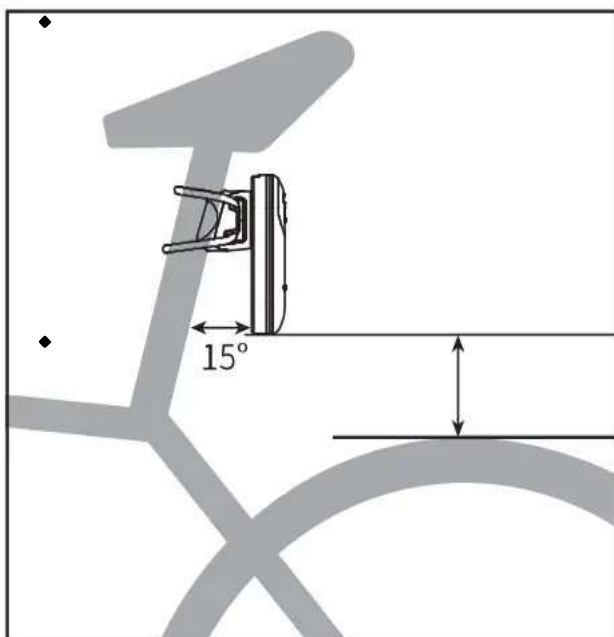


Urządzenie należy zainstalować pionowo, a dołączony uchwyt montażowy można dostosować do większości typów i kątów rur podsiodłowych.


Prawidłowy montaż urządzenia to skierowanie go do tyłu i prostopadle do nawierzchni drogi. Upewnij się, że przed urządzeniem nie ma żadnych przeszkód.

Instalacja uniwersalnego uchwytu montażowego


1. Wybierz odpowiednią pozycję gumowej podkładki zgodnie z kształtem rury podsiodłowej i umieść gumową podkładkę wewnątrz uchwytu.

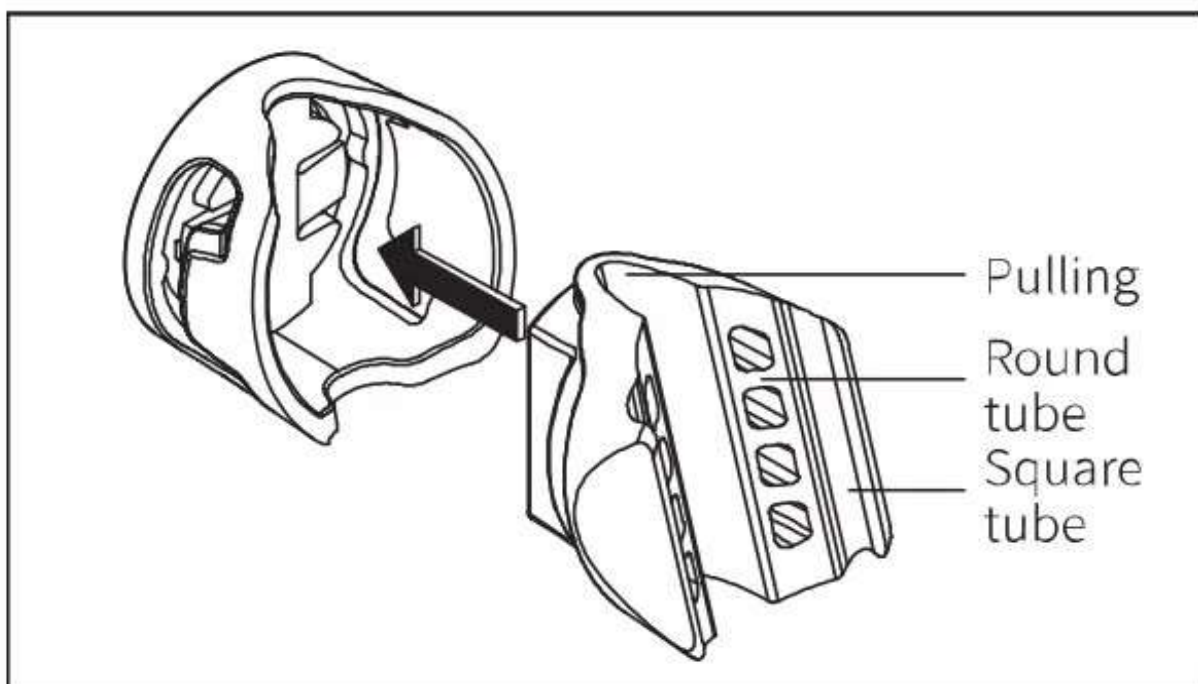

2. Umieść uchwyt z gumową podkładką na rurze podsiodłowej. Załóż gumową opaskę.

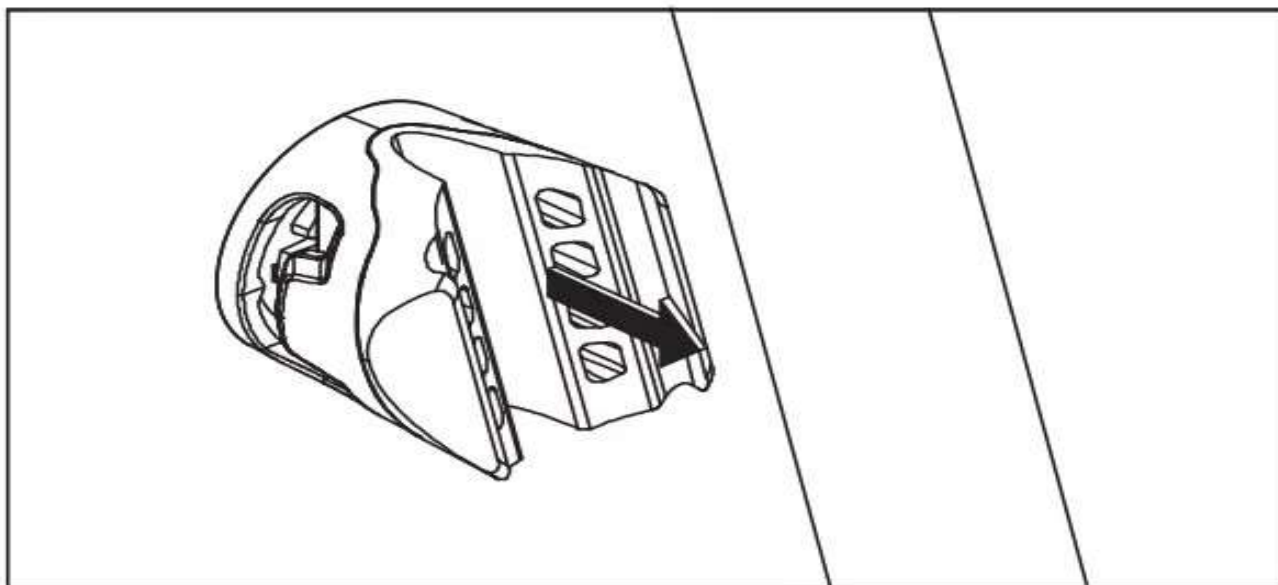

3. Umieść lampkę w gnieździe w pozycji poziomej tak aby dwie wypustki pasowały do wycięć w uchwycie i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż urządzenie zostanie zablokowane

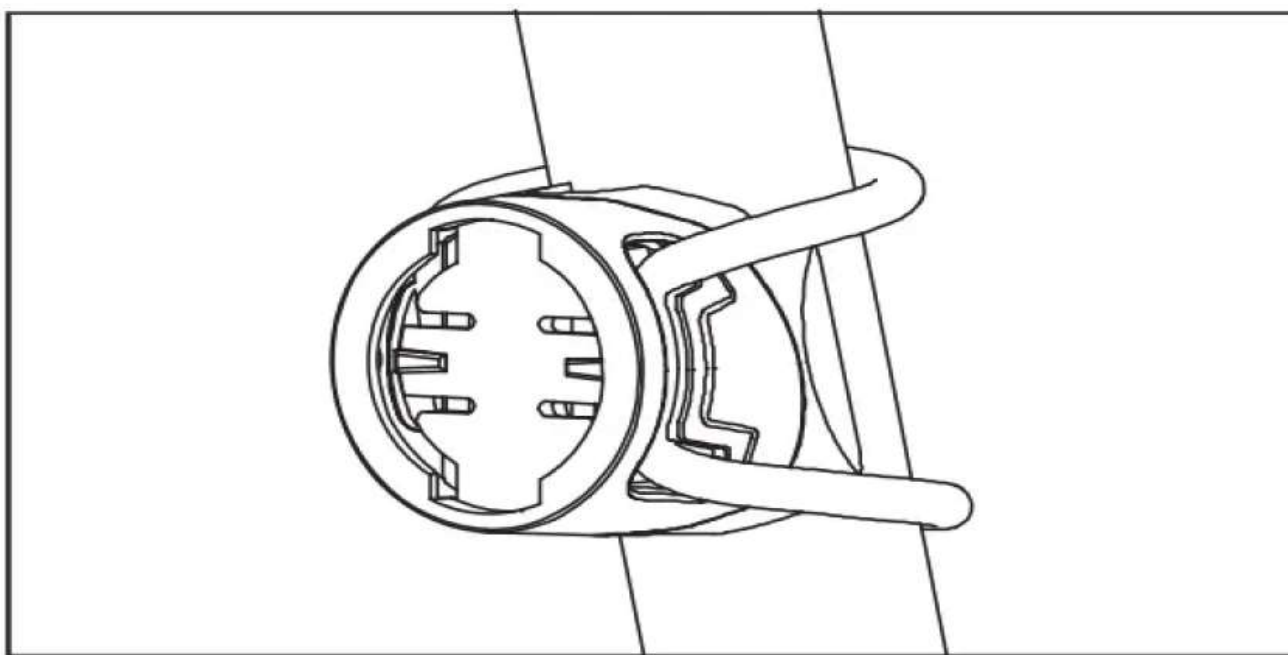

Uwaga: Aby zapobiec zgubieniu urządzenia w wyniku starzenia się i zerwania gumki, zainstaluj dołączoną do zestawu linkę zabezpieczającą

Parowanie z komputerem rowerowym

To urządzenie można połączyć z komputerami rowerowymi, które obsługują protokół ANT+ radaru. Możesz ocenić status pojazdów nadjeżdżających z tyłu dzięki informacjom wyświetlanym na wyświetlaczu w celu bezpiecznej jazdy.

Operacja łączenia:

1. Trzymaj komputer rowerowy w odległości maksymalnie 3 metrów od radaru i włącz oba.
2. Wybierz „Dodaj czujniki” („Wyszukaj czujniki”) na stronie dodawania tego typu czujników w menu komputera lub w odpowiedniej aplikacji
3. Wybierz to urządzenie w wynikach wyszukiwania, aby się połączyć.

Ostrzeżenia:

Jeśli urządzenie radarowe nie wysyła informacji o wykryciu pojazdów do komputera rowerowego, zaleca się przerwanie jazdy i sprawdzenie sprzętu w bezpiecznej pozycji, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Możesz wyłączyć te dwa urządzenia, ponownie je uruchomić, a następnie ponownie spróbować połączyć.

Ustawienia i aktualizacje aplikacji

L508 można podłączyć do aplikacji Magene Utility przez Bluetooth. Możesz zaktualizować oprogramowanie urządzenia oraz ustawić zaawansowane preferencje trybu pracy.

Specyfikacja produktu

Model.....P0108001

Typ baterii .Wbudowana ładowalna bateria litowa 1500mAh

Zakres temperatur stosowania-10°C do 50°C

Zakres temperatury ładowania0°C do 45°C

Odpowiednie napięcie DC 5V, 750mA

Protokół komunikacyjnyANT+, Bluetooth

Częstotliwość transmisji..... 24.050GHz-24.250GHz (radar) 2.402GHz-2.480GHz (Bluetooth)

Maksymalny pobór mocy transmisji 10mW (Radar), 2.5mW (Bluetooth)

Klasa wodoodporności.....IPX7

Strumień świetlny 20lm (tryb stały, tryb z błyskiem) 3-20lm (tryb impulsowy) 6lm (tryb peletonu)

Uwaga:

Parametry produktu dla wyników badań laboratoryjnych

Ładowanie urządzenia

Uwagi:

Przed ładowaniem należy utrzymywać interfejs USB w stanie suchym, aby zapobiec korozji metalu.

Po naładowaniu dociśnij gumową pokrywę USB, aby zapobiec przedostaniu się wody lub uszkodzeniu interfejsu.

Konserwacja i czyszczenie urządzenia

Uwagi:

Nie przechowuj urządzenia przez długi czas w środowisku o ekstremalnej temperaturze, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie.

Unikaj stosowania rozpuszczalników organicznych, chemikaliów lub repelentów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie części urządzenia.

Staraj się unikać gwałtownych uderzeń lub nieostrożnego użytkowania, ponieważ może to skrócić żywotność produktu.

Nie używaj żadnych materiałów, które mogą porysować soczewki optyczne.

Zarysowania mogą spowodować spadek wydajności wykrywania radaru.

Regularne czyszczenie urządzenia z błota lub brudu może przedłużyć jego żywotność.

Działanie radaru

Ostrzeżenia

To urządzenie może poprawić kontrolę otoczenia, ale nie zastępuje uwagi i oceny kierowcy. Zawsze zwracaj uwagę na warunki drogowe i jedź bezpiecznie.

Niezastosowanie się do odpowiednich instrukcji może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

Radar może wykryć zbliżające się pojazdy w odległości około 140 metrów.

Względna prędkość zbliżających się pojazdów, które mogą być wykryte przez radar, musi mieścić się w zakresie 10km/h – 120km/h.

Uwaga:

Radar nie wykryje pojazdów poruszających się z taką samą prędkością jak Ty, lub oddalających się od Ciebie.

Szerokość wiązki radarowej wynosi 40° (-20° do +20°).

Radar może wykryć maksymalnie osiem zbliżających się pojazdów.

Ostrzeżenia dotyczące jazdy

Pamiętaj, aby zachować jak najlepsze poczucie uwagi i osądu oraz jeźdź w najbezpieczniejszy sposób.

Upewnij się, że Twój rower i wszystkie komponenty są w dobrej kondycji, a wszystkie części są prawidłowo zamontowane.

Deklaracja zgodności CE

Niniejszym firma Qingdao Magene Intelligence Technology Co., Ltd. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Importer:

Adam Zamojski Grupa Best
Ul. Niepodległości 26/54
20-246 Lublin, Poland
NIP PL 9462137206

